



# Trocknungstabelle

Koch-Buntwäsche (Textilien aus Baumwolle oder Leinen wie Unterwäsche, T-Shirts, Sweater, Hosen, Geschirrtücher)
Trockengewicht in kg, Geschätzte Trocknungszeit in Minuten, Empfohlenes Programm

- Die Zeiten sind Schätzwerte und beziehen sich auf Normalbelastung, Standard-Schleuder-Programm und Raumtemperatur.
Bei schweren Handtüchern oder anderen großen Textilien kann sich die Trocknungsdauer bei AutoDry verlängern.
Extratrocken wird empfohlen.
Die maximal auswählbare Trocknungszeit beträgt 120 Minuten.
Für Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung kann nur AutoDry genutzt werden; wenn nur Trocknen gewünscht wird, kann entweder Automatik- oder Zeittrocknen gewählt werden.

# Verbrauchswerte

Programm, Option, Beladung, Stromverbrauch, Wasser, Programmdauer
Koch/Bunt 30 °C, Koch/Bunt 40 °C, Koch/Bunt 60 °C, Koch/Bunt 60 °C, Koch/Bunt 90 °C, Pflegeleicht 40 °C, Fein/Seide 30 °C, Wolle cold (kalt), Wolle 30 °C, Normaltrocknen, Schontrocknen, Flusen spülen cold (kalt), Koch/Bunt 60 °C + Normaltrocknen

Programmeinstellung für Test und Energieeinstufung gemäß EN50229, EU-Richtlinie 96/60/EEC.
Programmeinstellung für Tests mit der derzeit gültigen Version von EN60456.
Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.
Die Werte weichen je nach Wasserdruck, Wasserhärte und Einlauftemperatur, Umgebungstemperatur, Typ, Menge und Verschmutzung der Wäsche, Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und ausgewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

# Anzeige und Optionstasten

Anzeigesymbole
Temperatur, Restzeit, Programmdauer, Türstatus, Kindersicherung, EcoPerfect, Spülen plus, Flecken, SpeedPerfect, Lautstärke, Informationsstärke


- Anzeige als Beispiel; kann variieren, je nach Auswahl.
Hintergrundbeleuchtung ist aktiv, wenn ein Programm läuft.
Die Zeiten sind Schätzwerte und beziehen sich auf Normalbelastung, Standard-Schleuder-Programm und Raumtemperatur.

Zusatzfunktionen/Anzeige
Symbol einer Zusatzfunktion wird angezeigt, wenn diese für das vorgewählte Programm verfügbar ist.
AutoDry (Automatiktrocknen), Extratrocknen, Leichttrocknen, EcoPerfect aktivieren, Spülen plus deaktivieren

- Optionstasten
Schleuderdrehzahl und Temperatur können auch während des gewählten Programms geändert werden.
°C (Temperatur), ⌚ (Schleuderdrehzahl)
Die angegebene Waschtrommeltemperatur und die Schleuderdrehzahl können geändert werden.
°C (Temperatur), ⌚ (Schleuderdrehzahl)

# Zusatzfunktionen und individuelle Einstellungen

- (Trocknen)
Die Trocknungsfunktion kann mit der Taste (Trocknen) aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden.
Für Waschprogramm: Im Nachlegen-Modus werden abwechselnd R und P angezeigt.
Zusatzfunktionen siehe Programmtabelle
Flecken
EcoPerfect
Spülen plus
Start/Nachlegen
Signallautstärke

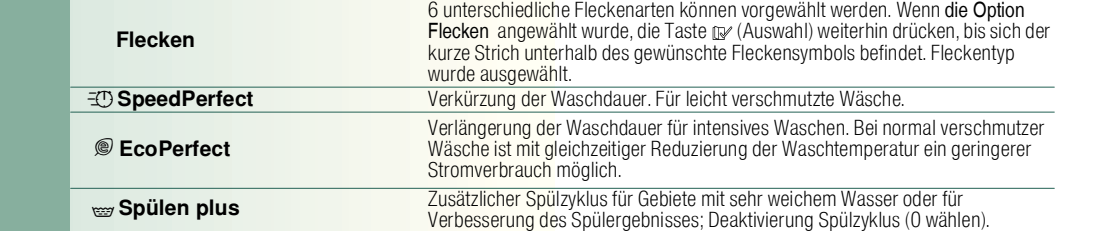

1. Lautstärke einstellen für...
2. Lautstärke einstellen für...
Tastensignale, Informationssignale

- Kindersicherung
Lebensgefahr
Erstickungsgefahr
Vergiftungsgefahr
Explosionsgefahr
Verletzungsgefahr

- Kindersicherung
Lebensgefahr
Erstickungsgefahr
Vergiftungsgefahr
Explosionsgefahr
Verletzungsgefahr

# Informationen in der Anzeige

- Tür sofort wegen des steigenden Wasserpegels und der hohen Wassertemperatur schließen.
Tür ist aus Sicherheitsgründen verriegelt (Wasserpegel und/oder Temperatur zu hoch).
Für Waschprogramm: Im Nachlegen-Modus werden abwechselnd R und P angezeigt.
Für Spülen/Schleudern oder Abpumpen.
Für Trocknenprogramm: Wenn Sie die Tür öffnen müssen, warten Sie, bis die Temperatur etwas gesunken ist oder stellen Sie das Trocknungsprogramm auf 15 Minuten, um die Wäsche zu kühlen.
Tür kann aufgrund zu hoher Temperatur nicht verriegelt/entriegelt werden.
Leuchtet (geringer Wasserdruck); Dient nur der Information.
Leuchtet (hoher Wasserdruck); Dient nur der Information.

# Sicherheitshinweise

- Betriebs-, Aufstell- und Wartungsanleitungen sowie alle anderen Informationen zum Waschtrockner lesen und befolgen.
– Unterlagen für spätere Stromschlaggefahr
Lebensgefahr
Erstickungsgefahr
Vergiftungsgefahr
Explosionsgefahr
Verletzungsgefahr

# Was tun, wenn ...

- Wasser austritt.
Kein Wassereinlauf.
Einfüllfenster des Waschtrockners lässt sich nicht öffnen.
Programm startet nicht.
Waschlaugue wird nicht abgepumpt.
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.
Schleudrergebnis ist nicht zufriedenstellend.
Der Schleudergang läuft mehrmals an.
Fach nicht vollständig ausgespült.
Geruchsbildung im Waschtrockner.
Schaum tritt aus der Waschtrommelschublade aus.
Laute Geräusche, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren bei laufendem Gerät nicht.
Programmablauf länger als gewöhnlich.
Waschmittelrückstände an der Wäsche.
Schleudrergeräusch beim Trocknen.
Flusen lagern sich während des Waschens an der Wäsche ab.
Wasserzulaufgeräusch beim Trocknen, Wasserhahnsymbol blinkt beim Trocknen.
Trommelinnenbeleuchtung leuchtet nicht.

# Was tun, wenn ...

- Trocknungsdauer verlängert.
Trocknungsprogramm startet nicht.
Das Trocknungsergebnis ist nicht zufriedenstellend.
Beim Öffnen der Tür tropft eine kleine Menge Wasser auf die getrocknete Wäscheladung.
Wenn ein Fehler nicht selbst behoben werden kann oder wenn eine Reparatur erforderlich ist.

# Notentriegelung z. B. bei einem Stromausfall

- Das Programm wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt.
Verbrühungsgefahr
Die Waschlaugue und die Wäsche können heiß sein.
– Den Programmwähler in die Stellung Aus bringen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
– Den Wasserhahn schließen und den Kundendienst benachrichtigen.



de Gebrauchsanleitung

# Ihr Waschtrockner

**Gratulation** – Sie haben sich für ein modernes, qualitativ hochwertiges Haushaltsgerät der Marke Bosch entschieden. Das Gerät zeichnet sich durch einen sparsamen Wasser- und Energieverbrauch aus.

Jede Maschine, die unser Werk verlässt, wurde sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft. Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte, Zubehör- und Ersatzteile finden Sie auf unserer Website [www.bosch-home.de](http://www.bosch-home.de) oder wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Einen Kundendienst in Ihrer Nähe finden Sie im Kundendienstverzeichnis.



Unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 11 beachten!



Waschtrockner erst nach dem Lesen dieser Anleitung in Betrieb nehmen. Beachten Sie auch die separate Aufstell- und Wartungsanleitung!

## Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	1
Vorbereiten .....	1/2
Waschen oder Waschen + Trocknen .....	2/3/4
Trocknen .....	2/3/4
Einstellen und Anpassen des Programms .....	3/4/5
Nach dem Waschen/Trocknen .....	5
Wichtige Hinweise .....	6
Programmübersicht .....	7
Trocknungstabelle .....	8
Verbrauchswerte .....	8
Anzeige und Optionstasten .....	9
Zusatzfunktionen und individuelle Einstellungen .....	10
Informationen in der Anzeige .....	11
Sicherheitshinweise .....	11
Was tun, wenn ... ..	12/13
Notentriegelung .....	13

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- ausschließlich zum Gebrauch im Haushalt,
- zum Waschen maschinenwaschbarer Textilien in Waschlauge und zum Trocknen trocknergeeigneter Textilien,
- zum Betrieb mit kaltem Trinkwasser und handelsüblichen Wasch- und Pflegemitteln, die für den Einsatz in Waschmaschinen geeignet sind.



- Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Waschtrockners lassen.
- Haustiere vom Waschtrockner fernhalten!
- Der Waschtrockner darf nicht von Kindern und von Personen bedient werden, die nicht mit den Betriebsanleitungen vertraut sind.
- Den Waschtrockner in einem Raum mit Abfluss installieren und betreiben.

## Vorbereiten

Vor dem ersten Waschen/Trocknen → Seite 6

Der Waschtrockner wurde vor der Auslieferung getestet. Zum Entfernen von Restwasser aus dem Testverfahren sollte der erste Waschzyklus ohne Wäsche mit dem Programm **Flusen spülen 40 °C** durchgeführt werden.

→ Seite 6: **Vor dem ersten Waschen/Trocknen**



Richtige Installation nach separater Aufstellanleitung.



### Maschine kontrollieren

- Eine beschädigte Maschine niemals einschalten!
- Den Kundendienst informieren!



### Netzstecker einstecken



Nur mit trockenen Händen!  
Nur am Stecker anfassen!



### Wasserhahn öffnen

Am Ende des Trocknungsprogramms folgt ein automatischer Flusenreinigungsvorgang. Deshalb den Wasserhahn auch bei Auswahl eines Trocknungsprogramms öffnen.



### Für gute Belüftung sorgen

Eine gute Belüftung ist erforderlich, um die während des Trocknens entstehende Luft abzuführen.

- Immer für eine gute Belüftung am Aufstellort sorgen.
- Den Lufteinlassfilter regelmäßig reinigen.
- Die Luftein- und -auslässe nicht verstellen.





### Umweltschutz/Energiespar-Tipps

- Die maximal zulässige Wäschemenge je Programm in die Maschine geben. → Seite 7, **Programmübersicht**
  - Normal verschmutzte Wäsche ohne Vorwäsche waschen.
  - Statt **Koch/Bunt 90 °C** das Programm **Koch/Bunt 60 °C** und die Zusatzfunktion **EcoPerfect** wählen, um bei erheblich geringerem Energieverbrauch ein gutes Waschergebnis zu erzielen.
  - Das Waschmittel nach Herstellerangaben und nach der Wasserhärte dosieren.
  - Soll die Wäsche dann im Gerät getrocknet werden, die größtmögliche Schleuderdrehzahl auswählen – je weniger Wasser die Wäsche enthält, desto weniger Zeit und Energie werden zum Trocknen benötigt.
  - Den Installationsraum gut belüften, den Lufteinlassfilter regelmäßig reinigen.  
→ Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9
  - Keine tropfnasse Wäsche trocknen.
- Zeit- und Energieverschwendung!**

## Trocknen

## Waschen Waschen + Trocknen

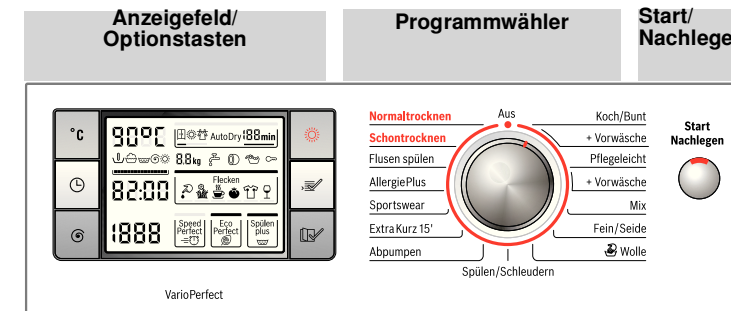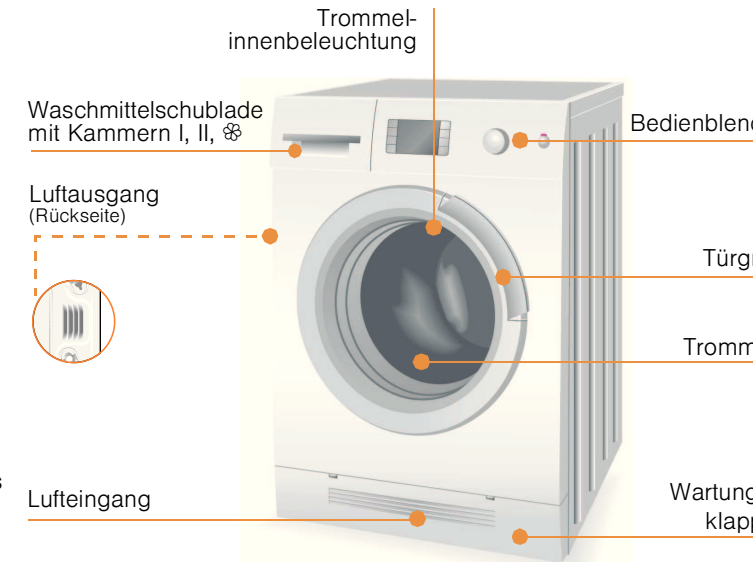

Programmwähler zum Ein-/Ausschalten der Maschine und zur Programmauswahl. Kann in beide Richtungen gedreht werden. Ausführliche Programmübersicht → Seite 7/8

## Sortieren und Einlegen der Wäsche (Waschen)

- Die Pflegehinweise des Herstellers beachten.
- Die Wäsche entsprechend der Pflegesymbole auf den Etiketten sortieren.
- Nach Art, Farbe, Verschmutzung und Temperatur sortieren.
- Fremdkörper entfernen – Rostgefahr.
- Maximale Beladung nicht überschreiten. → Seite 7
- Bei Auswahl des Trocknungsprogramms.  
→ Seite 4: **Sortieren und Einlegen der Wäsche (Trocknen)**




- Die Anleitungen im Abschnitt **Wichtige Hinweise** beachten. → Seite 6
- Kleine und große Wäschestücke hineingeben.
- Das Einfüllfenster des Waschtrockners schließen. Darauf achten, dass keine Wäschestücke zwischen Einfüllfenster und Gummidichtung eingeklemmt werden.



## Waschmittel und Pflegemittel einfüllen

- Dosieren entsprechend:  
Wäschemenge, Verschmutzung, Wasserhärte (zu erfahren bei Ihrem Wasserversorgungsunternehmen) und Herstellerangaben.
- Bei Modellen ohne Einsatz für Flüssigwaschmittel:  
Flüssigwaschmittel in entsprechenden Dosierbehälter füllen und in Trommel legen.
- Während des Betriebs: Vorsicht beim Öffnen der Waschmittelschublade!

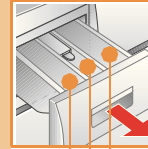

**Kammer II:** Waschmittel für Hauptwäsche, Wasserenthärter, Fleckentferner

**Kammer ☼:** Weichspüler


**Kammer I:** Waschmittel für Vorwäsche

## Einstellen und Anpassen des Programms

- Den Programmwähler auf das gewünschte Waschprogramm einstellen.  
→ Seite 7: **Programmübersicht**
- Optionstasten und weitere Funktionen bei Bedarf einstellen. → Seite 9/10

Wird Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung gewünscht (nur bei **Koch/Bunt, Koch/Bunt+Vorwäsche, Pflegeleicht, Pflegeleicht+Vorwäsche, Mix, Extra Kurz15', Sportswear, AllergiePlus**):

- Taste ☼ (Trocknen) drücken, um die Funktion **AutoDry** zu aktivieren. Durch wiederholtes Drücken das gewünschte Trocknungsziel auswählen. Unter dem Symbol für das gewählte Trocknungsziel wird ein Strich angezeigt. → Seite 9
- Die max. Beladungsmengen zum Trocknen nicht überschreiten. → Seite 7
- Maximal zulässige Schleuderdrehzahl des Waschprogramms auswählen, um ein gutes Trocknungsergebnis zu erzielen.

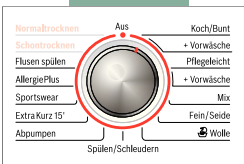

## Sortieren und Einlegen der Wäsche (Trocknen)

Nur Wäsche mit den folgenden Pflegesymbolen trocknen:

- ☼ = Trocknen mit normaler Temperatur (**Normaltrocknen**).
- ☼ = Trocknen mit geringer Temperatur (**Schontrocknen**).
- Folgende Textilien dürfen nicht getrocknet werden:
- ☒ = Pflegesymbol "Nicht trocknen"
- Wolle oder wollhaltige Textilien. **Schrumpfgefahr!**
- Feinwäsche (Seide, synthetische Gardinen). **Knittergefahr!**
- Textilien, die Schaumgummi oder ähnliche Materialien enthalten.
- Textilien, die mit brennbaren Flüssigkeiten behandelt wurden, z. B. mit Fleckentferner, Waschbenzin, Verdünnern. **Explosionsgefahr!**
- Textilien, die noch Haarspray oder ähnliche Substanzen enthalten. **Gefährliche Dämpfe!**

Die maximale Beladungsmenge nicht überschreiten. → Seite 7

## Trocknungsprogramm einstellen und anpassen

- Programmwähler in Stellung **Normaltrocknen** oder **Schontrocknen**  
→ Seite 7: **Programmübersicht**

Der standardmäßige Trocknungsmodus ist **AutoDry** (Automatik). In diesem Modus können 3 Trocknungsziele ausgewählt werden. Wenn der **AutoDry**-Modus wird, entsprechend der Beladungsmenge, die Trocknungsdauer automatisch angepasst, um das gewünschte Trocknungsergebnis zu erreichen. Der Trocknungsmodus kann in (Zeittrocknen) geändert werden. Taste ☼ (Trocknen) drücken um gewünschte Trocknungsdauer auswählen.  
4 Zeiten sowie 15 Min. zum Abkühlen der Wäsche sind wählbar.  
Trocknungsziel auswählen. → Seite 8: **Trocknungstabelle**  
→ Seite 10: **Trocknungsmodus**

## Taste Start/Nachlegen drücken

... Trocknen

... Waschen/Waschen + Trocknen

2



Taste Start/Nachlegen drücken



## Entnehmen der Wäsche

Die Tür des Waschtrockners öffnen und die Wäsche entnehmen.  
Die Tür und die Waschmittelschublade des Waschtrockners offen lassen, damit evtl. vorhandenes Restwasser verdunsten kann!



## Wasserhahn schließen

Nicht erforderlich bei Aqua-Stop-Modellen.  
→ *Aufstelanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9*



## Ausschalten

– Den Programmwähler auf **Aus** stellen.

## Programm beendet, wenn ...

... Start/Nachlegen-Leuchte erlischt und **-U-** in der Anzeige erscheint. Summer ertönt. Summerlautstärke einstellen. → *Seite 10*

Wenn **---** (ohne Endchleudern) ausgewählt wurde und **---** in der Anzeige erscheint, Taste **Start/Nachlegen** drücken.

- Das Programm wird mit Abpumpen und Schleudern fortgesetzt (die Schleuderdrehzahl kann vorher geändert werden).
- Falls nur Abpumpen gewünscht wird: Erneut die Taste **Start/Nachlegen** drücken, wenn der Schleuderzyklus startet. Das Programm ist beendet und die Türverriegelung deaktiviert. Die Wäsche kann entnommen werden.

Nach einem Trocknungsprogramm: **PUSH, End** wird abwechselnd angezeigt, **Start/Nachlegen**-Leuchte blinkt und Summer ertönt:

- Die Trommel dreht sich weitere 30 Minuten in bestimmten Intervallen, um das Fixieren von Knittern in der Wäsche zu vermeiden.
- Falls die Wäsche sofort entnommen werden soll, die Taste **Start/Nachlegen** drücken oder ein anderes Programm wählen.

Falls andere Anzeigen erscheinen → *Seite 11: Informationen in der Anzeige*

## Programm ändern ...

Wurde versehentlich das falsche Programm ausgewählt:

- Wasch-/Trocknungsprogramm erneut auswählen.
- Bei Bedarf die Programmeinstellung anpassen und/oder weitere Funktionen auswählen. → *Seite 9/10*
- **Start/Nachlegen** auswählen.

## Programm unterbrechen ...

- Taste **Start/Nachlegen** drücken.
- Anzeigen beachten: Leuchtet auf und erscheint in der Anzeige, kann die Tür geöffnet werden. Bei Bedarf Wäschestücke entnehmen/hinzufügen. Werden und abwechselnd angezeigt, kann die Tür aufgrund eines hohen Wasserstands in der Trommel oder aufgrund hoher Temperaturen nicht geöffnet werden.
- Taste **Start/Nachlegen** drücken, um das Programm fortzusetzen.
- Die Nachlegefunktion kann in der Trocknungsphase nicht aktiviert werden.

## ... oder Programm beenden

Waschprogramme mit hoher Temperatur:

- Wäsche abkühlen: **Spülen/Schleudern** auswählen, Taste **Start/Nachlegen** drücken.

Waschprogramme mit niedrigeren Temperaturen:

- **Spülen/Schleudern** auswählen. Standardmäßig wird ein Spülgang mit anschließendem Schleudern ausgeführt. Nur Schleudern können Sie wählen durch Deaktivierung der **Spülen plus** Funktion. → *Seite 10: Zusatzfunktionen*. Taste **Start/Nachlegen** drücken.

Trocknungsprogramm:

- **Normaltrocknen** oder **Schontrocknen** auswählen, Taste (Trocknen) drücken, 15 Minuten Trocknungszeit einstellen, dann **Start/Nachlegen** drücken.

5



## Wichtige Hinweise



### Vorbereiten der Wäsche/Wäsche und Maschine schonen

- Alle Taschen leeren.
- Auf Metallteile (Büroklammern etc.) achten.
- Hosen, Strickwaren und gewirkte Textilien, z. B. Trikotwäsche, T-Shirts oder Sweatshirts sollten mit der Innenseite nach außen gewaschen werden.
- Sicherstellen, dass Bügel-BHs maschinenwaschbar sind.
- Empfindliche Textilien in einem Netz/Beutel waschen (Strümpfe, Gardinen, Bügel-BHs).
- Reißverschlüsse und Knöpfe schließen.
- Sand aus Taschen und Umschlägen ausbürsten.
- Gardinenröllchen entfernen oder im Netz/Beutel einbinden.
- Bei Auswahl des Trocknungsprogramms nur für Trockner geeignete Textilien verwenden.
- Vor dem Trocknen müssen handgewaschene Textilien mit der entsprechenden Schleuderdrehzahl geschleudert werden.
- Vor dem Trocknen optimal schleudern. Für Baumwolle wird eine Schleuderdrehzahl von mehr als 1000 U/min empfohlen, für Pflegeleichte mehr als 800 U/min.
- Für gleichmäßiges Trocknungsergebnis, Wäsche nach Gewebeat und Trocknungsprogramm sortieren.
- Bügelwäsche nach dem Trocknen nicht sofort bügeln. Es empfiehlt sich, diese zunächst zusammenzurollen, damit Restfeuchte gleichmäßig verteilt wird.
- Für eine gute Trocknungsleistung sollten Steppdecken, Frottiertücher oder andere große Textilien einzeln getrocknet werden. Nicht mehr als vier Frottiertücher (oder 3 kg) trocknen.



### Vor dem ersten Waschen/Trocknen

Keine Wäsche in den Waschtrockner legen. Den Wasserhahn aufdrehen und ½ Messbecher Waschmittel in Dosierkammer **II** geben. Das Programm **Flusen spülen 40 °C** einstellen und **Start/Nachlegen** wählen. Den Programmwähler am Programmende auf **Aus** stellen.



### Wäsche mit verschiedenen Verschmutzungsgraden

		Neue Textilien separat waschen.
Leicht		Nicht vorwaschen.
		Flecken ggf. vorbehandeln. Die Zusatzfunktion <b>Stains</b> (Flecken) wählen.
Stark		Weniger Wäsche in die Maschine geben. Vorwäsche. Flecken ggf. vorbehandeln. Die Zusatzfunktion <b>Stains</b> (Flecken) wählen.



### Einweichen

Wäsche gleicher Farbe einlegen.

Einweichmittel/Waschmittel in Dosierkammer **II** geben (nach Herstellerangaben). Das Programm **Koch/Bunt 30 °C** und dann **Start/Nachlegen** wählen. Nach rund 10 Minuten erneut **Start/Nachlegen** wählen. Nach der gewünschten Einweichzeit erneut **Start/Nachlegen** wählen, wenn das Programm fortgesetzt werden soll. Das Programm ggf. ändern.



### Stärken

Die Wäsche darf nicht mit Weichspüler behandelt werden.

Stärken ist in allen Wasch-Programmen mit flüssiger Stärke möglich. Die Stärke nach Herstellerangaben in die Weichspülkammer geben (diese bei Bedarf vorher reinigen).



### Färben/Entfärben

Färbemittel darf nur in haushaltsüblichen Mengen verwendet werden. Salz kann Edelstahl beschädigen. Stets die Herstellerangaben befolgen.  
**Keine Wäsche** im Waschtrockner entfärben.

6

# Programmübersicht

(siehe auch Informationen auf Seite 9, 10)



Programme °C Art der Wäsche

Zusatzfunktionen, Informationen

Programme	°C	max. Beladung (kg)*	Art der Wäsche	Zusatzfunktionen, Informationen
<b>Koch/Bunt +Vorwäsche</b>	cold - 90	7,0/4,0*	Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus, AutoDry</b>
<b>AllergiePlus</b>	cold - 60		Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus, AutoDry</b>
<b>Pflegeleicht +Vorwäsche</b>	cold - 60	3,5/2,5*	Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus, AutoDry</b>
<b>Mix</b>			Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus, AutoDry</b>
<b>Fein/Seide</b>		2,0	Für feine, waschbare Textilien, z. B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgewebe.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus</b> Nur leichtes Schleudern zwischen den Spülzyklen.
<b>Wolle</b>			Hand- oder maschinenwaschbare Wolle oder Textilien mit hohem Wollanteil.	Besonderes Fein-Programm zur Vermeidung des Einlaufens, längere Programmpausen (Textilien bleiben in der Waschlösung).
<b>Sportswear</b>	cold - 40	2,0/2,0*	Sportkleidung aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien.	<b>Flecken, SpeedPerfect, EcoPerfect, Spülen plus, AutoDry</b>
<b>Extra Kurz 15'</b>		2,0/ 1,0*	Pflegeleichte Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgewebe.	<b>Spülen plus, AutoDry</b> Kurzprogramm, ca. 15 Minuten, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche. Wenn die Funktion Auto Dry gewählt wurde, dauert das Waschl-/ Trocken-Programm etwa 1 Stunde.
<b>Flusen spülen</b>	cold, 40, 90	0	Trommelreinigungsprogramm 90 ° = antibakteriell, kein Waschmittel verwenden, 40 ° = antibakteriell zur Verwendung mit Spezialwaschmittel zur Reinigung des Waschtrockners, cold = Flusenspülprogramm zur Entfernung von Flusen, die sich beim Trocknen im Laugenbehälter angesammelt haben.	
<b>Spülen/Schleudern</b>		7,0	Zusatzprogramme	<b>Spülen plus</b> Nur Schleudern: Spülzyklus deaktivieren → Seite 10
<b>Abpumpen</b>				
<b>Normaltrocknen</b>		4,0	Baumwolle/Buntwäsche, Trocknen mit normaler Temperatur.	
<b>Schontrocknen</b>		2,5	Pflegeleichte Textilien, Trocknen mit niedriger Temperatur.	

**i** Die Programme sind für leicht verschmutzte Textilien ausgelegt. Bei stark verschmutzten Textilien die Beladung verringern und eine Zusatzfunktion auswählen, z. B. **Flecken**.  
**\*** Max. Beladung nach EN50229. Werte in **Rot**: Max. Beladung zum Trocknen, Werte in **Schwarz**: Max. Beladung zum Waschen.  
**\*\* SpeedPerfect** und **EcoPerfect** sind nicht gleichzeitig wählbar.

Weitere Informationen und eine Auswahl unserer Produkte finden Sie auf unserer Website: [www.bosch-home.de](http://www.bosch-home.de)  
 Sie können sich auch an unsere Kundendienstzentren wenden.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
 Carl-Wery-Str. 34  
 D-81739 München/Deutschland  
 WWH28540  
 9000584205  
 06 11

# Trocknungstabelle

## Koch-Buntwäsche (Textilien aus Baumwolle oder Leinen wie Unterwäsche, T-Shirts, Sweater, Hosen, Geschirrtücher)

Trockengewicht in kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	Trockengewicht in kg	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5	
Geschätzte Trocknungszeit in Minuten	<b>Schrantrocknen</b>	35~50	50~70	70~95	95~130	Einstellbare Trocknungszeit in Minuten	30	60	90	120
	<b>Extratrocknen</b>	40~60	60~85	85~115	115~150					
	<b>Leichttrocknen</b>	45~65	65~95	95~130	130~175					

Empfohlenes Programm: **Normaltrocknen (Auto)** / **Normaltrocknen (Zeit)**

## Pflegeleicht (Textilien aus Synthetik- oder Mischgewebe wie Hemden, Sportbekleidung, empfindliche Wäsche)

Trockengewicht in kg	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5		Trockengewicht in kg		~1,0	~1,5	~2,0	
Geschätzte Trocknungszeit in Minuten	<b>Schrantrocknen</b>	35~45	45~65	65~90		Einstellbare Trocknungszeit in Minuten		60	90	120
	<b>Extratrocknen</b>	35~55	55~85	85~125						
	<b>Leichttrocknen</b>	40~60	60~95	95~140						

Empfohlenes Programm: **Schontrocknen (Auto)** / **Schontrocknen (Zeit)**

- Die Zeiten sind Schätzwerte und beziehen sich auf Normalbelastung, Standard-Schleuder-Programm und Raumtemperatur. Bei schweren Handtüchern oder anderen großen Textilien kann sich die Trocknungsdauer bei AutoDry verlängern. **Extratrocknen** wird empfohlen.
- Die maximal auswählbare Trocknungszeit beträgt 120 Minuten. Beträgt das Gewicht der Wäsche mehr als 2,5 kg, automatische Trocknung auswählen. Diese Funktion wird für gute Trocknungsergebnisse und zum Energiesparen empfohlen. 15 Minuten laufendes Programm dient der Wäscheabkühlung.
- Für Waschen und Trocknen ohne Unterbrechung kann nur AutoDry genutzt werden; wenn nur Trocknen gewünscht wird, kann entweder Automatik- oder Zeittrocknen gewählt werden. → Seite 10: **Trocknungsmodus**
- Beim Automatiktrocknen sind folgende 3 Trocknungsziele wählbar: Auswahl mit der Taste (Trocknen).
- : Schrantrocknen: für normale Wäsche; diese kann nach dem Trocknungsprogramm getragen werden.
- : Extratrocknen: für schwere oder mehrlagige Kleidungsstücke (trockener als Schrantrocknen).
- : Leichttrocknen: für empfindliche Wäsche; die anschließend zum Trocknen aufgehängt und gebügelt werden soll (feuchter als Schrantrocknen).


# Verbrauchswerte

Programm	Option	Beladung	Stromverbrauch***	Wasser***	Programmdauer***
Koch/Bunt 30 °C**	-	7 kg	0,29 kWh	74 l	2:35 h
Koch/Bunt 40 °C**	-	7 kg	0,81 kWh	74 l	2:45 h
Koch/Bunt 60 °C**	-	7 kg	1,49 kWh	74 l	2:45 h
Koch/Bunt 60 °C**	<b>EcoPerfect aktivieren</b> <b>Spülen plus deaktivieren</b>	7 kg	0,91 kWh	51 l	3:40 h
Koch/Bunt 90 °C	-	7 kg	2,20 kWh	84 l	2:35 h
Pflegeleicht 40 °C**	<b>EcoPerfect aktiviert</b>	3,5 kg	0,53 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C	-	3,5 kg	0,47 kWh	52 l	1:03 h
Fein/Seide 30 °C	-	2 kg	0,14 kWh	29 l	0:39 h
<b>Wolle cold (kalt)</b>	-	2 kg	0,02 kWh	42 l	0:36 h
<b>Wolle 30 °C</b>	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
<b>Normaltrocknen</b>	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
<b>Schontrocknen</b>	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
<b>Flusen spülen cold (kalt)</b>	-	-	0,04 kWh	29 l	0:16 h
<b>Koch/Bunt 60 °C+Normaltrocknen</b> ( Schrantrocknen, 2 Zyklen)*	<b>EcoPerfect aktivieren*</b> <b>Spülen plus deaktivieren*</b>	7/3,5 kg	4,76 kWh	57 l	8:08 h

\* Programmeinstellung für Test und Energieeinstufung gemäß EN50229, EU-Richtlinie 96/60/EEC.  
 \*\* Programmeinstellung für Tests mit der derzeit gültigen Version von EN60456.  
 Hinweis für Vergleichsprüfungen: Zum Testen der Prüfprogramme angegebene Beladungsmenge mit maximaler Schleuderdrehzahl waschen.  
 \*\*\* Die Werte weichen je nach Wasserdruck, Wasserhärte und Einlauftemperatur, Umgebungstemperatur, Typ, Menge und Verschmutzung der Wäsche, Waschmittel, Schwankungen in der Netzspannung und ausgewählten Zusatzfunktionen von den angegebenen Werten ab.

# Anzeige und Optionstasten

## Anzeigesymbole

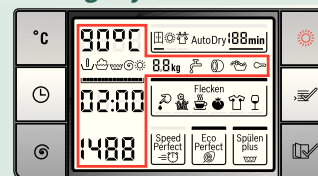

\* Anzeige als Beispiel; kann variieren, je nach Auswahl.

Hintergrundbeleuchtung ist aktiv, wenn ein Programm läuft. Wenn die Maschine für bestimmte Zeit nicht in Betrieb ist, erlischt die Hintergrundbeleuchtung. Vor Benutzung eine Taste berühren, um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren.



## Anzeigen des Programmablaufs:

(Vorwäsche), (Waschen), (Spülen), (Schleudern), (Trocknen)  
 Obige Symbole leuchten, wenn das Programm in der jeweiligen Phase ist.  
**Der Statusbalken zeigt den Programmstatus an. Er leuchtet wenn das Programm läuft oder zeigt die Beladungsmenge bis zum Maximum des gewählten Programms an, wenn die Tür vor Programmstart offen ist. Statusbalken blinkt bei Überladung.**

## Anzeige der Beladungsempfehlung:

kg\*: Empfohlene Maximalbelastung in kg für das ausgewählte Wasch-/Trocknungsprogramm. → Seite 7, **Programmübersicht**


## Gerätstatussymbole:

- Wasserhahn: Leuchtet** bei geringem Wasserdruck. Dies verlängert die Programmdauer.  
**Blinkt**, wenn der Wasserhahn nicht geöffnet ist oder der Wasserdruck nicht ausreicht.
- Tür: Leuchtet**, wenn die Tür geöffnet werden kann.
- Überdosierung: Schaum** erkannt. Möglicherweise zu viel Waschmittel.
- Kindersicherung: Leuchtet**, wenn die Kindersicherung aktiv ist.  
**Blinkt**, wenn eine Fehlbedienung vorliegt.  
Kindersicherung aktivieren/deaktivieren. → Seite 10

## Restzeiten und Zusatzinformationen:

- Restzeit** oder
- Benutzerdefinierte Fertigstellungszeit**. → s.u.
- Programmende** oder.
- : Ende des Programms mit der Einstellung --- (ohne Endschleudern)
- Unterbrochen**: Leuchtet, wenn das Programm unterbrochen ist.
- Tür geöffnet**: Leuchtet, wenn die Tür bei unterbrochenem Programm geöffnet werden kann.
- Informationen** in der Anzeige → Seite 11

## Zusatzfunktionen/Anzeige Ausführliche Informationen → Seite 11

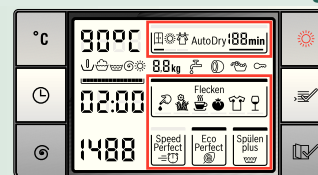

Symbol einer Zusatzfunktion wird angezeigt, wenn diese für das vorgewählte Programm verfügbar ist. Symbol erlischt, wenn eine Zusatzfunktion während des Programmablaufs nicht mehr gewählt werden kann.



## Trocknungsmodus → Seite 8: Trocknungstabelle

**AutoDry** (Automatiktrocknen), 3 Trocknungsoptionen können gewählt werden:  
 = Schrantrocknen, = Extratrocknen, = Leichttrocknen  
 ... min (Zeittrocknen), alle (5) Trocknungszeiten können gewählt werden:  
 min: manuell definierte Trocknungsdauer. → s.u.

**Zusatzfunktionen** können mit Optionstaste gewählt werden.

**Flecken** können mit Taste (Option) gewählt werden:  
 (Blut), (Gras), (Kaffee), (Tomate), (Schweiß), (Wein)  
**SpeedPerfect**, **EcoPerfect**, **Spülen plus** → Seite 10  
: Auswahlbalken leuchtet, wenn eine Zusatzfunktion gewählt wurde.  
: Funktionsanzeige blinkt, wenn eine Zusatzfunktion gewählt werden kann.

## Optionstasten

Schleuderdrehzahl und Temperatur können auch während des gewählten Programms geändert werden. Die Auswirkungen variieren je nach Programmfortschritt.

## °C (Temperatur), (Schleuderdrehzahl)

Die angegebene Waschtemperatur und die Schleuderdrehzahl können geändert werden. Die auswählbare maximale Waschtemperatur und Drehzahl variieren je nach gewähltem Programm. Wird --- ausgewählt, verbleibt die Ladung im letzten Spülwasser.

## (Fertig in)

Bei Auswahl eines Programms wird die entsprechende Programmdauer angezeigt. Der Programmstart kann vor Beginn verzögert werden. Die (Fertig in)-Zeit gibt an, wann das Programm fertig sein wird. Sie kann stundenweise für maximal 24 Stunden eingestellt werden. Die Taste (Fertig in) gedrückt halten, bis die gewünschte Stundenanzahl erscheint (h = hour (Stunde)). Die Taste **Start**/Nachlegen drücken. Die Tür wird verriegelt.

# Zusatzfunktionen und individuelle Einstellungen

## (Trocknen)

Die Trocknungsfunktion kann mit der Taste (Trocknen) aktiviert, deaktiviert und eingestellt werden. Wenn die Funktion aktiviert wurde, kann durch wiederholtes Drücken der Taste zwischen den 3 Automatik-Trocknungszielen und mehreren Zeittrockendauern gewählt werden. Es wird entweder das gewählte Trocknungsziel unterstrichen oder die Trocknungsprogrammdauer in Minuten angezeigt. Die Trocknungsfunktion ist deaktiviert, wenn keines der Trocknungsziel-Symbole unterstrichen ist und keine Trocknungszeit angezeigt wird.

## Zusatzfunktionen

siehe **Programmtabelle** → Seite 7

Die gewünschten Zusatzfunktionen können mit der Taste (Option) angewählt werden. Taste gedrückt halten oder mehrmals drücken bis die Umrahmung des Symbols der gewünschten Funktion blinkt. Die gewählte Zusatzfunktion durch Drücken der Taste (Auswahl) aktivieren. Ein kurzer Strich erscheint unterhalb des Zeichens. Durch erneutes Drücken der Taste (Auswahl) die Zusatzfunktion deaktivieren. Wenn die Umrahmung der gewählten Option nicht mehr blinkt, ist die Einstellung abgeschlossen. Durch Wiederholung des Vorgangs können mehrere Zusatzfunktionen gewählt werden.


<b>Flecken</b>	6 unterschiedliche Fleckenarten können vorgewählt werden. Wenn die Option <b>Flecken</b> angewählt wurde, die Taste  (Auswahl) weiterhin drücken, bis sich der kurze Strich unterhalb des gewünschte Fleckensymbols befindet. Fleckentyp wurde ausgewählt.
<b>SpeedPerfect</b>	Verkürzung der Waschdauer. Für leicht verschmutzte Wäsche.
<b>EcoPerfect</b>	Verlängerung der Waschdauer für intensives Waschen. Bei normal verschmutzter Wäsche ist mit gleichzeitiger Reduzierung der Waschtemperatur ein geringerer Stromverbrauch möglich.
<b>Spülen plus</b>	Zusätzlicher Spülzyklus für Gebiete mit sehr weichem Wasser oder für Verbesserung des Spülergebnisses; Deaktivierung Spülzyklus (0 wählen).

## Start/Nachlegen


Starten oder Unterbrechen des Waschprogramms.

## Signallautstärke (für Tastensignal und Informationssignal)

### 1. Signalmodus starten

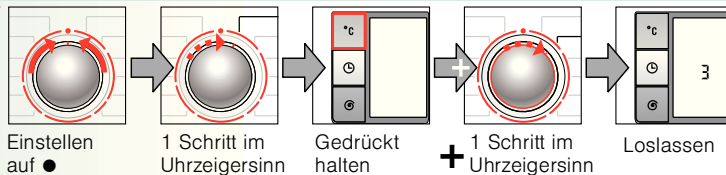

### 2. Lautstärke einstellen für...

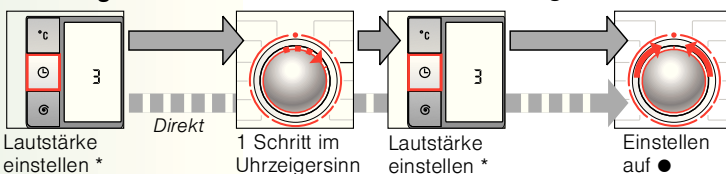

\* Bei Bedarf wiederholt einstellen.

## Kindersicherung

Programm kann durch versehentliches Betätigen nicht verändert werden.

Aktivieren der Kindersicherung:

- Nach dem Programmstart oder nach Aktivierung der Fertigstellungszeit, → Seite 9, die Taste (Fertig in) 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Die Taste loslassen, wenn das Symbol aufleuchtet. Ist die Kindersicherung aktiviert, ertönt ein akustisches Signal.
- Nach Programmende leuchtet die Anzeige **Start/Nachlegen** weiterhin, um an das Deaktivieren der Kindersicherung zu erinnern.

Deaktivieren der Kindersicherung:

- Die Taste (Fertig in) drücken bis das Symbol erlischt.
- Die Taste loslassen.
- Das Symbol blinkt, wenn das Programm bei aktivierter Kindersicherung geändert wurde.
- Wird die Kindersicherung deaktiviert während sich der Programmwähler in einer anderen Stellung befindet als bei Aktivierung der Kindersicherung, wird das laufende Programm angehalten.

## Trommelinnenbeleuchtung

Die Maschine ist mit einer Trommelinnenbeleuchtung ausgestattet. Die Trommelinnenbeleuchtung leuchtet kurze Zeit, wenn die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Nach Programmbeginn erlischt die Trommelinnenbeleuchtung nach 10 Sekunden.

# Informationen in der Anzeige

	Tür sofort wegen des steigenden Wasserpegels und der hohen Wassertemperatur schließen.
	Tür ist aus Sicherheitsgründen verriegelt (Wasserpegel und/oder Temperatur zu hoch). Für <b>Waschprogramm</b> : Im Nachlegen-Modus werden abwechselnd  und  angezeigt. Wenn Sie die Tür öffnen müssen, warten Sie, bis die Temperatur etwas gesunken ist oder lassen Sie das Wasser ablaufen (wählen Sie z. B. <b>Spülen/Schleudern</b> oder <b>Abpumpen</b> ). Für <b>Trocknungsprogramm</b> : Wenn Sie die Tür öffnen müssen, warten Sie, bis die Temperatur etwas gesunken ist oder stellen Sie das Trocknungsprogramm auf 15 Minuten, um die Wäsche zu kühlen. Wenn am Ende des Trocknungsprogramms häufig  angezeigt wird: – Den Lufteinlassfilter reinigen. → <i>Aufstellenanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9</i> – Lassen Sie das Programm <b>Flusen spülen</b> (kalt) ohne Wäsche laufen.
	Tür kann aufgrund zu hoher Temperatur nicht verriegelt/entriegelt werden. Maschine für rund 1 Minute eingeschaltet lassen. Danach kann die Maschine wieder verriegelt/entriegelt werden.
	Tür kann nach dem Trocknungsprogramm wegen der hohen Temperatur nicht geöffnet werden. Der Abkühlungsprozess dauert an bis die Anzeige erlischt und die Tür geöffnet werden kann.
	<b>Blink</b> (keine Wasserversorgung): Wasserhahn aufgedreht? Einlassfilter verstopft? Filter reinigen. → <i>Aufstellenanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8</i> Wasserschlauch geknickt oder verstopft?
	<b>Leuchtet</b> (geringer Wasserdruck): Dient nur der Information. Keine Auswirkungen auf den Programmverlauf, lediglich Programmdauer wird verlängert.
	Laugenpumpe reinigen. → <i>Aufstellenanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8</i> Ablaufschlauch verstopft.
	Die Taste  (Trocknen) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Anzeige zu löschen. – Den Lufteinlassfilter reinigen. → <i>Aufstellenanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9</i> – Lassen Sie das Programm <b>Flusen spülen</b> (kalt) ohne Wäsche laufen.
	Angaben zur Trocknungsbelastung. Leuchtet nach dem Ende der Trocknungsphase. Wäsche kann eventuell zu feucht oder zu trocken sein. Beladungsmenge Trocknen beachten. <b>L</b> kg: Beladung ggf. zu niedrig. <b>H</b> kg: Beladung ggf. zu hoch.
<b>Sonstige Anzeigen</b>	Das Gerät ausschalten, 5 Sekunden warten und wieder einschalten. Erscheint die Anzeige erneut, den Kundendienst benachrichtigen.





## Sicherheitshinweise



- Betriebs-, Aufstell- und Wartungsanleitungen sowie alle anderen Informationen zum Waschtrockner lesen und befolgen.
- Unterlagen für spätere Zwecke aufbewahren.
- Stromschlaggefahr**
  - Netzstecker nicht durch Ziehen an der Netzleitung herausziehen.
  - Netzstecker nicht mit nassen Händen einstecken oder herausziehen.
- Lebensgefahr**
  - Bei ausgedienten Geräten:
    - Netzstecker ziehen.
    - Netzleitung abtrennen und zusammen mit dem Netzstecker entsorgen.
    - Die Verriegelung an der Tür des Waschtrockners zerstören. Auf diese Weise können sich Kinder nicht einschließen und in Gefahr geraten.
- Erstickungsgefahr**
  - Halten Sie die Verpackung, Kunststoffolie und Verpackungsteile von Kindern fern.
- Vergiftungsgefahr**
  - Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Explosionsgefahr**
  - Textilien, die mit Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln vorbehandelt wurden (z. B. mit Fleckensalz/Reinigungsmittel), können im Waschtrockner eine Explosion auslösen.  
Diese Textilien zuvor sorgfältig von Hand spülen.
- Verletzungsgefahr**
  - Tür des Waschtrockners kann sehr heiß werden.
  - Vorsicht beim Abpumpen von heißer Waschlauge.
  - Nicht auf die Waschmaschine steigen.
  - Nicht auf das geöffnete Einfüllfenster stützen.
  - Nicht in die Trommel fassen, falls sie sich noch dreht.
  - Sicherstellen, dass Pumpenkappe bei laufender Maschine aufgeschraubt ist. Berühren der beweglichen Pumpenteile und Wasseraustritt vermeiden.
  - Wurde ein Trocknungsprogramm unterbrochen, können Waschtrockner und Wäsche sehr heiß sein. **Normaltrocknen** oder **Schontrocknen** auswählen und das 15-Minuten-Abkühlungs-Programm einstellen  
→ Seite 8, um die Wäsche abzukühlen und dann zu entnehmen.




# Was tun, wenn ...

Wasser austritt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ablaufschlauch richtig anschließen/ersetzen.</li> <li>- Verschraubung des Zulaufschlauchs festziehen.</li> </ul>
Kein Wassereinfluss. Waschmittel wird nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> nicht ausgewählt?</li> <li>- Wasserhahn nicht aufgedreht?</li> <li>- Siebe verstopft? Siebe reinigen. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8</i></li> <li>- Wasserschlauch geknickt oder eingeklemmt?</li> </ul>
Einfüllfenster des Wäschetrockners lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheitsfunktion aktiv. Programm gestoppt? → <i>Seite 5</i></li> <li>- - - - (Spülstopp) (= kein Endschleudern) ausgewählt? → <i>Seite 5</i></li> <li>- Kann nur mit Notentriegelung geöffnet werden. → <i>Seite 13</i></li> <li>- Kindersicherung aktiviert? → <i>Seite 10</i></li> </ul>
Programm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Start/Nachlegen</b> oder  (Fertig in) ausgewählt?</li> <li>- Tür des Wäschetrockners geschlossen?</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Laugenpumpe reinigen. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8</i></li> <li>- Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.</li> <li>- - - - (Spülstopp) (= kein Endschleudern) ausgewählt? → <i>Seite 5</i></li> </ul>
Wasser in der Trommel nicht sichtbar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler – Wasserstand unterhalb des sichtbaren Bereichs.</li> </ul>
Schleuderesultat ist nicht zufriedenstellend.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Große und kleine Wäschestücke zusammen waschen.</li> <li>- Ausgewählte Drehzahl zu gering? → <i>Seite 10</i></li> </ul>
Der Schleudergang läuft mehrmals an.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler – Erkennungssystem für ungleichmäßige Beladung gleicht die Unwucht aus.</li> </ul>
Fach  nicht vollständig ausgespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Einsatz entfernen. Waschmittelschublade reinigen und erneut einsetzen. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 7</i></li> </ul>
Geruchsbildung im Wäschetrockner.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Programm <b>Flusen spülen</b> 40 °C mit Vollwaschmittel oder 90 °C ohne Waschmittel ausführen.</li> <li>- Tipp: Regelmäßig Waschprogramme mit 60 °C und Vollwaschmittel (z.B. für Weißwäsche) durchführen.</li> <li>- Vollwaschmittel verwenden.</li> </ul>
Schaum tritt aus der Waschmittelschublade aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Waschmittel verwendet?</li> <li>- Einen Esslöffel Weichspüler mit ½ Liter Wasser mischen und die Mischung in Fach II der Waschmittelschublade geben.</li> <li>- Waschmitteldosierung bei der nächsten Wäsche verringern.</li> </ul>
Laute Geräusche, Vibrationen und "Wandern" beim Schleudern.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerät ausrichten.</li> <li>- Sind die Gerätefüße fixiert?</li> <li>- Die Gerätefüße sichern. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 5</i></li> <li>- Transportsicherungen entfernt? Transportsicherungen entfernen. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 3</i></li> </ul>
Anzeigefeld/Anzeigelampen funktionieren bei laufendem Gerät nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stromausfall?</li> <li>- Sicherungen ausgelöst? Sicherung zurücksetzen/austauschen.</li> <li>- Tritt der Fehler wiederholt auf, Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>
Programmablauf länger als gewöhnlich.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kein Fehler – Erkennungssystem für ungleichmäßige Beladung gleicht die Unwucht durch wiederholte Umverteilung der Beladung aus.</li> <li>- Kein Fehler – Schaumerkennungssystem aktiv. Zusätzlicher Spülzyklus.</li> </ul>
Waschmittelrückstände an der Wäsche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gelegentlich enthalten phosphatfreie Waschmittel wasserunlösliche Rückstände.</li> <li>- <b>Spülen/Schleudern</b> auswählen oder die Wäsche nach dem Trocknen ausbürsten.</li> </ul>
Schleudergeschwindigkeit beim Trocknen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dies ist ein innovatives Verfahren namens Thermoschleudern, das den Energieverbrauch beim Trocknen verringert.</li> </ul>
Flusen lagern sich während des Waschens an der Wäsche ab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programm <b>Flusen spülen</b> (kalt) ohne Wäsche ausführen, um Flusen zu entfernen, die sich beim Trocknen im Laugenbehälter angesammelt haben.</li> </ul>
Wasserzulaufgeräusch beim Trocknen, Wasserhahnsymbol blinkt beim Trocknen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Maschine führt eine Selbstreinigung durch, um Flusen zu entfernen, die beim Trocknen von der Wäsche abgegeben wurden. Hierzu wird etwas Wasser benötigt. Daher den Wasserhahn auch beim Trocknen aufdrehen.</li> </ul>
Trommelinnenbeleuchtung leuchtet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kundendienst rufen.</li> </ul>

# Was tun, wenn ...

Trocknungsdauer verlängert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach dem Prinzip der Luftabkühlung führt eine höhere Umgebungstemperatur zu einem geringeren Trocknungseffekt, sodass die Trocknungsdauer verlängert wird. Eine gute Belüftung sicherstellen, um überschüssige Wärme abzuleiten.</li> <li>- Lufteinlassfilter verstopft? → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9: <b>Lufteinlassfilter reinigen</b></i></li> <li>- Das Programm <b>Flusen spülen</b> (kalt) ausführen, um die beim Trocknen im Laugenbehälter angesammelten Flusen zu entfernen.</li> </ul>
Trocknungsprogramm startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trocknungsprogramm nicht ausgewählt? → <i>Seite 10, Taste  (Trocknen) und Seite 7, <b>Programmübersicht</b></i></li> <li>- Einfüllfenster nicht richtig geschlossen?</li> <li>- Pumpe ist verstopft. → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8: <b>Pumpe reinigen</b></i></li> </ul>
Das Trocknungsergebnis ist nicht zufriedenstellend (Wäsche ist nicht trocken genug).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu hohe Umgebungstemperatur (über 30 °C) oder unzureichende Belüftung des Raums, in dem sich der Wäschetrockner befindet. Eine ausreichende Belüftung sicherstellen, um überschüssige Wärme abzuleiten.</li> <li>- Die Wäsche wird vor dem Trocknen nicht ausreichend geschleudert. Stets die maximal auswählbare Schleuderdrehzahl für das jeweilige Waschprogramm auswählen.</li> <li>- Maschine überladen: Die Empfehlungen zur maximalen Beladungsmenge in der Programmtabelle und in der Beladungsanzeige beachten. Die Maschine nicht überladen, da die maximale Beladungsmenge beim Trocknen niedriger als die beim Waschen ist. Die Maschine nach dem Waschen mit der maximalen Beladungsmenge entladen und die Wäsche auf zwei Trocknungszyklen verteilen.</li> <li>- Die Netzspannung der Stromversorgung ist zu gering (unter 200 V) – für eine geeignete Stromversorgung sorgen.</li> <li>- Lufteinlassfilter verstopft? → <i>Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 9: <b>Lufteinlassfilter reinigen</b></i></li> <li>- Dicke, mehrschichtige Textilien oder Textilien mit dicken Füllungen –&gt; diese trocknen leicht an der Oberfläche, innen jedoch nicht. Für diese Art von Textilien  Extratrocknen oder Zeitrocknungsprogramme auswählen.</li> </ul>
Beim Öffnen der Tür tropft eine kleine Menge Wasser auf die getrocknete Wäscheladung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bei kleinen Beladungsmengen kann im Trocknungssystem eine gewisse Restfeuchtigkeit zurückbleiben. Durch das schnelle Öffnen der Tür wird ein Ansaugeffekt erzeugt, der die Feuchtigkeit aus dem Trocknersystem abtropfen lässt.</li> <li>- Öffnen Sie die Tür langsam. Vermeiden Sie es, die Tür heftig aufzureißen.</li> </ul>
Wenn ein Fehler nicht selbst behoben werden kann oder wenn eine Reparatur erforderlich ist:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Den Programmwähler in die Stellung <b>● Aus</b> bringen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.</li> <li>- Den Wasserhahn schließen und den Kundendienst benachrichtigen.</li> </ul>

## Notentriegelung z. B. bei einem Stromausfall

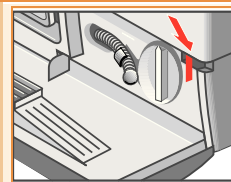

Das Programm wird nach Wiederherstellung der Stromversorgung fortgesetzt. Muss die Wäsche entnommen werden, kann die Maschinentür wie folgt geöffnet werden:



### Verbrühungsgefahr

*Die Waschlauge und die Wäsche können heiß sein. Nach Möglichkeit abkühlen lassen. Die Tür des Wäschetrockners nicht öffnen, wenn durch das Fenster Wasser sichtbar ist.*

- Den Programmwähler in die Stellung **● Aus** bringen und den Netzstecker abziehen.
- Waschlauge ablassen.  
→ *Aufstellanleitung/Wartung und Pflege, Seite 8*
- Die Notentriegelung mit einem Werkzeug herausziehen und entriegeln. Die Tür des Wäschetrockners kann nun geöffnet werden.



Waschtrockner WVH28540



**BOSCH**

de Gebrauchsanleitung