




Raumtemperatur-Einstellung

Raumthermostat, Typ 146924

Kurzanleitung

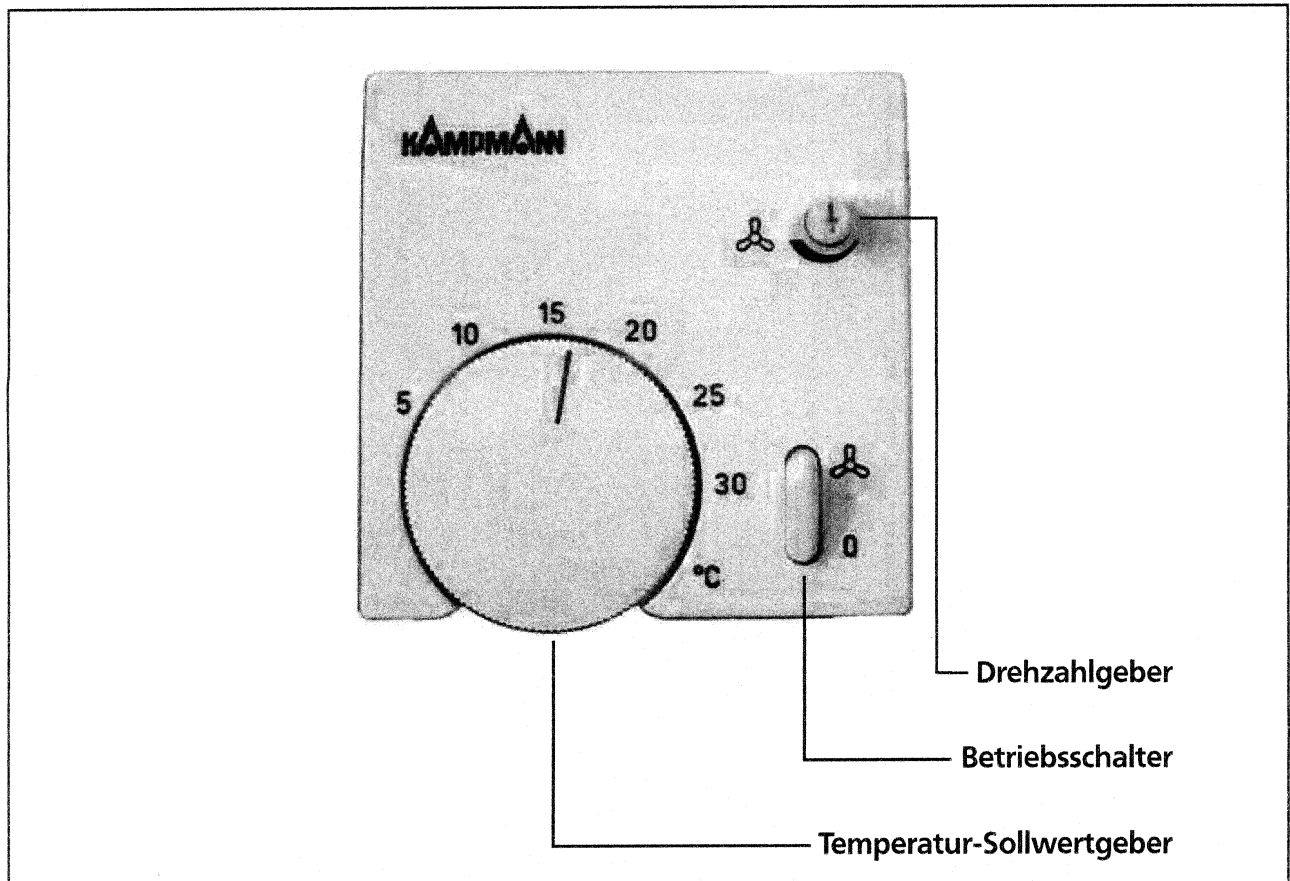

Betriebsschalter	0	Klimatisierung aus (Raumfrostschutzbetrieb)
		Klimatisierung ein
Drehzahlgeber		Einstellung Ventilator (Luftvolumenstrom)
Temperatur-Sollwertgeber	5 bis 30 °C	Einstellung der gewünschten Raumtemperatur

Technische Daten

Fühlerelement: Bimetall	Typ 1c
Heizkontakt	10 (4) A
Schutzart	IP 30
Schutzklasse (nach entspr. Montage)	II
Temperaturbereich	5-30 °C
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 95 % r. F.